






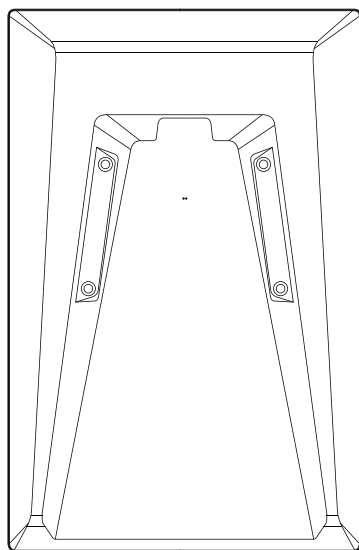


Pakkens innhold

Starlink Performance-parabolantenne



Avansert strømforsyning

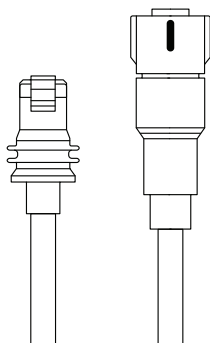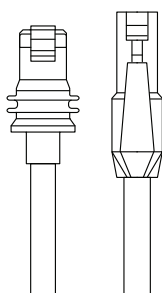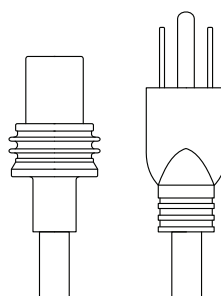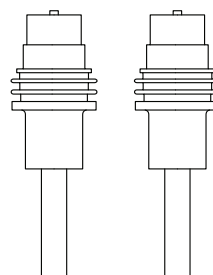Starlink
Performance-kabel25 m
(82 ft)Starlink
ethernet-kabel5 m
(16,4 ft)Starlink
vekselstrømskabel1,5 m
(4,9 ft)Starlink
likestrømskabel1,5 m
(4,9 ft)

1 | Last ned Starlink-appen

Last ned Starlink-appen og skann QR-koden for å gå gjennom installasjonsprosessen.





2 | Koble til alle kabler og koble til strømmettet

Juster Performance-kontaktenden av Starlink-kabelen som er merket med rødt, og koble den til Starlink-enheten ved å holde i enden av pluggen og sette den godt inn i parabolantennen.

Koble den andre enden av Starlink-kabelen til strømforsyningen. Sett inn enten vekselstrømskabelen (2A) eller likestrømskabelen (2B) i strømforsyningen, avhengig av strømkilden, og koble den til et strømuttak. Påse at alle kablene er satt helt inn til pluggflaten er i flukt med overflaten.

Hvis du skal ta ut Starlink-kabelen, roterer du kragen mot klokken og trekker den ut fra Starlink-enheten.

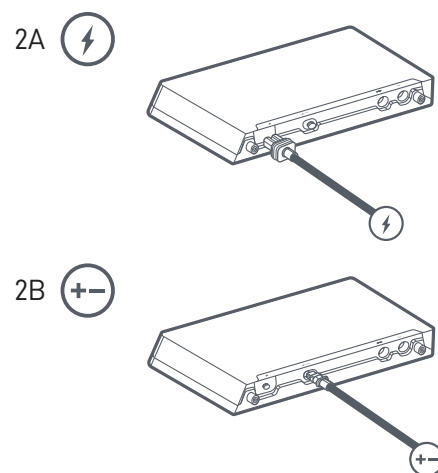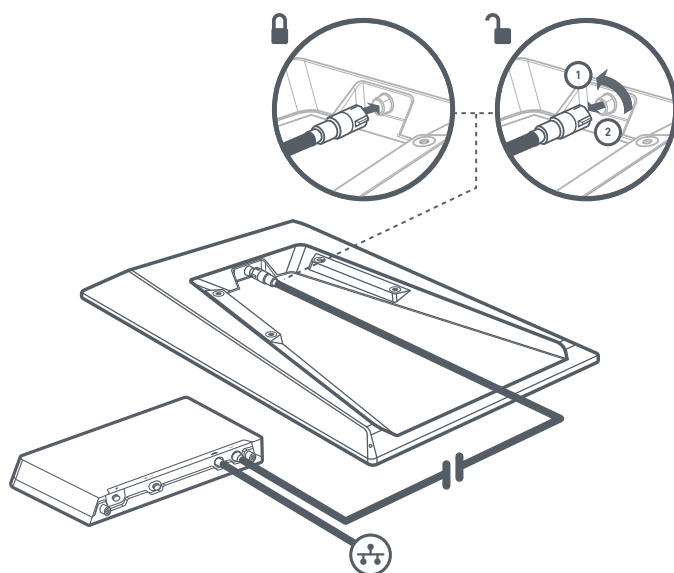

3 | Finn monteringssted og juster Starlink

Starlink-enheten må ha fri sikt mot himmelen for å opprettholde kontakten med satellittene som går i bane rundt jorden. Gjenstander som blokkerer forbindelsen mellom Starlink og satellitten, som for eksempel greiner, stolper eller tak, kan forårsake tjenestebrudd. Forsikre deg om at du har valgt et passende monteringssted ved å bruke instrumentet i appen for å finne eventuelle hindringer.

Et varsel i appen viser om du trenger å rotere Starlink-enheten for å få justert den riktig. Trykk på varselet for å bruke justeringsverktøyet. Husk å se etter hindringer og forsikre deg om at Starlink er riktig justert før du installerer Starlink permanent.



4 | Koble til Starlink

Hvis du bruker en Starlink-ruter, kobler du ruterens til den avanserte strømforsyningen ved hjelp av kabelen som følger med i rutersettet. Gå gjennom installasjonsprosessen for Starlink i Starlink-appen. Du kan bruke Starlink-appen til å vise statistikk, få tilgang til terminalinnstillinger og kontakte support.

Hvis du bruker en tredjepartsruter, kan du bruke ethernet-kabelen som følger med i Performance-settet. Når du har konfigurert tredjepartsruterens og koblet til Starlink med WAN-porten, åpner du Starlink-appen. Hvis meldingen "Ingen kontakt med Starlink" kommer i appen, oppretter du en statisk rute i ruterkonfigurasjonsinnstillingene.

Se dokumentasjonen for ruterens om hvordan du oppretter en statisk rute.


Nettverksdestinasjon: 192.168.100.0

Undernettsmaske: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.100.1

Grensesnitt: WAN


Merk: Disse alternativene kan variere avhengig av den spesifikke maskinvare- og nettverkskonfigurasjonen.

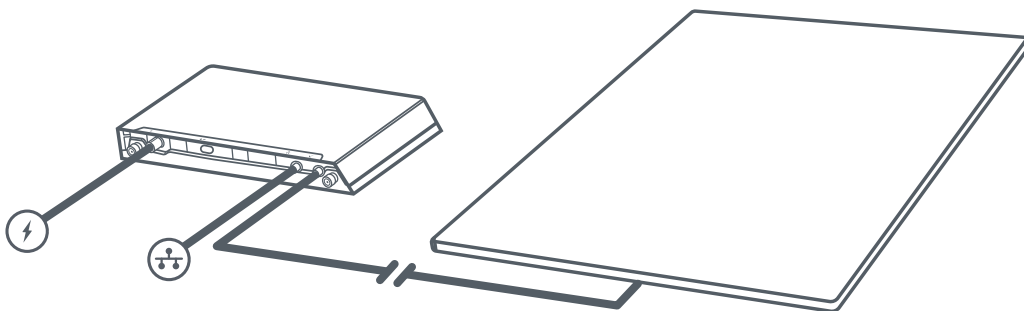

AVANSERT STRØMFORSYNINGSENHET

1 | Ta av festet


Demonter strømforsyningen fra festet ved å trekke og vri låsepinnene i enhver retning. Låsepinnene låses på plass for enkel demontering av strømforsyningen.

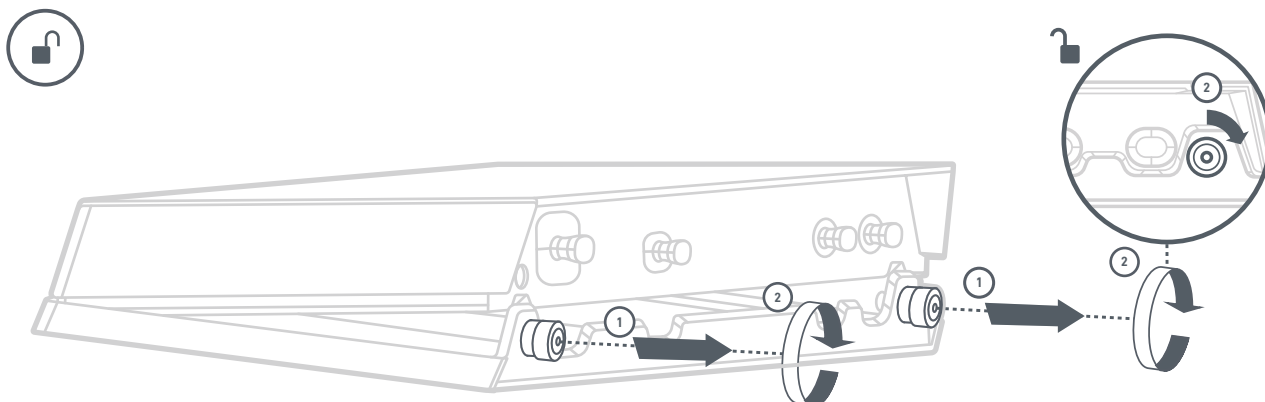

2 | Marker for boring av hull


Velg et monteringssted som ikke er mer enn 1,5 m (5 ft) unna strømkilden.

Marker for plasseringen av de fire hullene på strømforsyningsfestet med penn eller blyant.

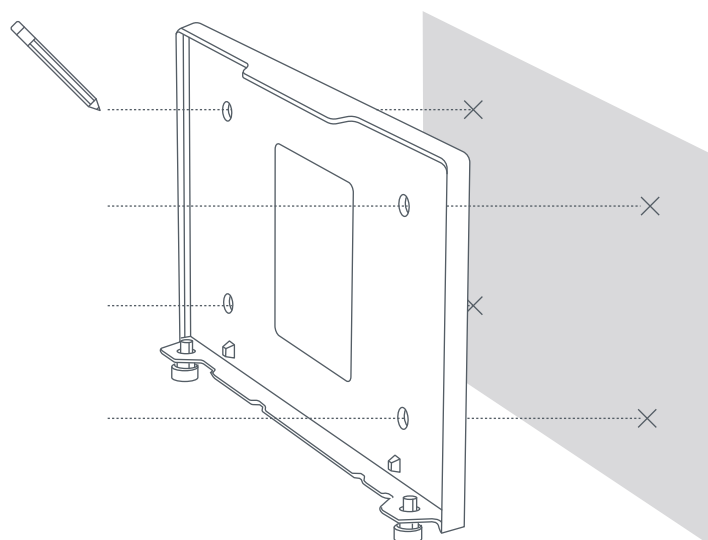


3 | Bor pilothullene

Bor hullene med et bor på 8 mm (5/16 in).

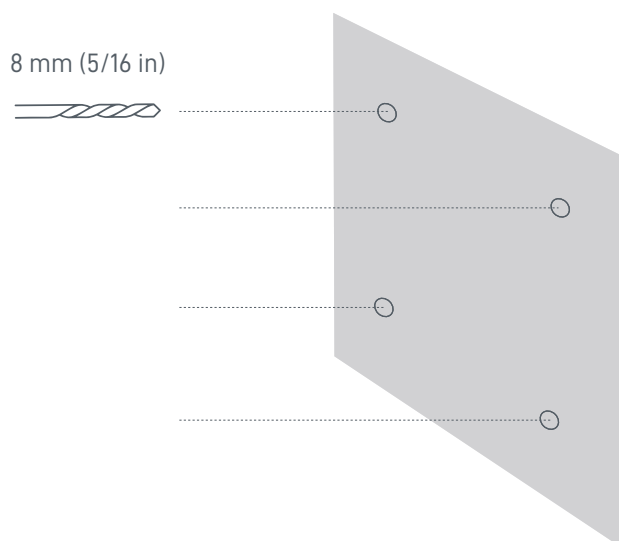

4 | Montering av ankre og festet

Skv ankrene inn i hullene til de er flukt med veggen. Plasser veggfestet over ankrene og skru fast festet til det sitter godt på veggen.

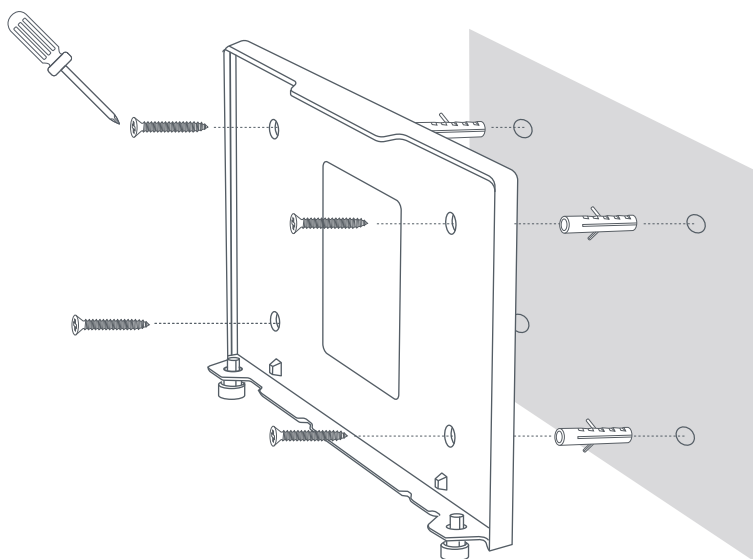

5 | Plugge inn kabler og installere strømforsyningen

Koble Starlink-, ethernet- og vekselstrøms- eller likestrømskablene til strømforsyningen ved å fjerne de vanntette pluggene, og påse at kablene er satt helt inn. Skyv strømforsyningen inn i festet, og sørg for at begge låsepinnene klikker på plass.

Fullfør installasjonen ved å lede ethernet-kabelen til ruterinstallasjonsstedet, koble til ruter og koble ruter og strømforsyningen til strømuttaket.

